


Montage handleiding blinde plankdragers

Benodigde gereedschappen:


- Rolmaat/meetband
- Waterpas
- 10mm steeksleutel of waterpomptang
- Hamer
- Boormachine/klopboor met 10mm steenboor
- Potlood/pen



Stap 1

- Bepaal de plaats van jouw zwevende plank


Let op: Wij adviseren je de plank op een steenachtige ondergrond te monteren

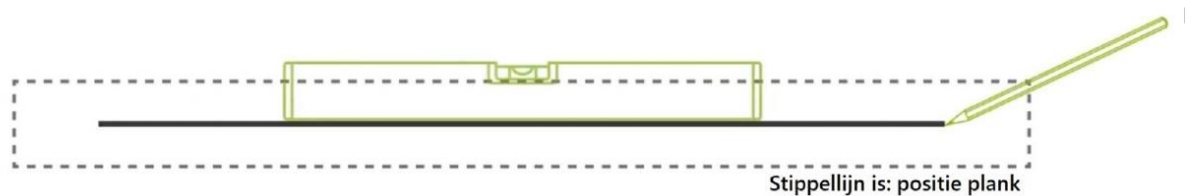


- Teken een lijn in het hart van de plank op de plaats waar de plank moet komen te hangen
- Zorg dat de potlood lijn niet langer dan de plank zelf is
- Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de lijn horizontaal is

Stap 2

- Meet de tussenafstand tussen de 2 buitenste dragers in de plank
Dit zijn je start montage punten

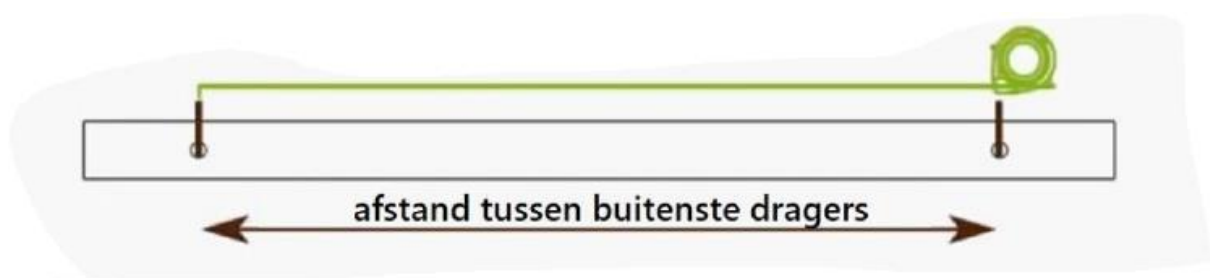

- Markeer de gemeten afstand op de horizontaal getrokken lijn

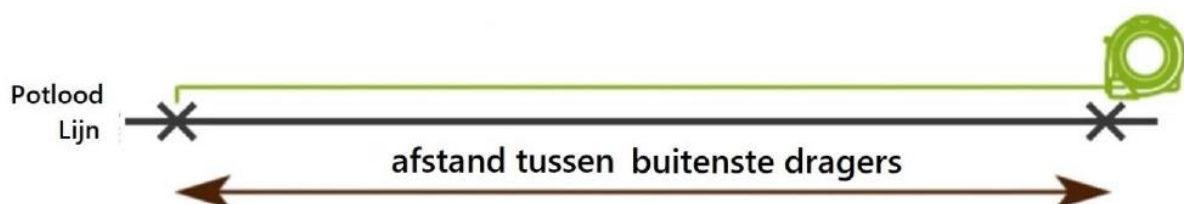


Stap 3

- Boor gaten van \varnothing 10mm op de gemarkeerde punten
Gebruik voor een stenenmuur de klopboormachine met steenboor
Let erop dat de gaten goed horizontaal geboord worden
- Maak de gaten stofvrij
- Plaats de pluggen in de geboorde gaten
Gebruik een hamer om de pluggen vlak met de muur te slaan



Stap 4a

- Draai de 2 dragers met het schroefdraad in de plug
- Gebruik de steeksleutel 10mm om de drager aan te draaien tot aan de plug
Let op:
De dragers zijn verstelbaar, wanneer je de dragers draait, draaien deze uit het midden door het excentrische schroefdraad, zorg dat de dragers allebei gelijk staan op het bovenste of onderste punt.

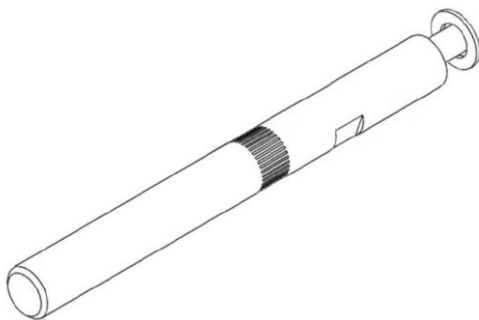

Stap 4b


- Langere wandplanken hebben meer dan 2 dragers
- Plaats de overige drager in de resterende gaten en zorg ervoor dat het excentrische schroefdraad allemaal in de zelfde richting wijst (naar boven of onder)
- Schuif de plank met de resterende drager over de 2 al reeds gemonteerde drager
- Druk deze zodanig tegen de muur dat de overige dragers een afdruk op de muur geven.

Stap 5

- Boor de markeringspunten en herhaal de voorgaande stappen

Stap 6

- Plaats de plank over alle drager tot het punt waar de platte kanten zitten.

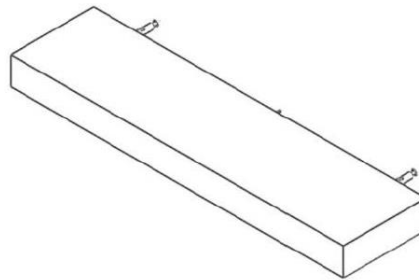

- Draai met de steeksleutel alle dragers zo (ene linksom, andere rechtsom) totdat de plank goed klemt.
- Duw nu de plank volledig over de drager
Het kan voorkomen dat de gaten in de muur niet precies horizontaal geboord worden, dan zie je de plank nu scheef hangen, duw met lichte kracht de plank de goede kant op, zodat de plank recht hangt.

Stap 7

- Geniet van uw nieuwe muurplank